Electrónica

FETERSA

CENTRO DE PLANCHADO

MODELO: JF-8650VC

¡ATENCIÓN!

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO SU NUEVO CENTRO DE PLANCHADO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estimado Cliente,

*Muchas gracias por adquirir un producto de la marca **FETERSA**. Estamos completamente convencidos que la calidad de nuestros productos satisfará a los clientes más exigentes. Le recomendamos que lea atentamente este manual y que siga sus indicaciones para que le proporcione años de buen funcionamiento.*

PRECAUCIÓN

GUARDE TODOS LOS EMBALAJES, CAJA, PLASTICOS, ETC. HASTA QUE COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU CENTRO DE PLANCHADO.

Asegúrese que su centro de planchado FETERSA no esté deteriorado. En caso de duda, **NO LO UTILICE** y póngase en contacto con nuestro servicio de post-venta o con el establecimiento donde la adquirió.

Por seguridad, por favor, mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños o animales.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con el indicado en la pegatina de características o con el indicado en la sección *Datos Técnicos*, al final de este manual.
- Este aparto ha sido diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interior. No lo utilice para fines profesionales ni al exterior.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, a condición de que sea bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los riesgos que entraña. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados.

Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- No deje nunca su aparato sin vigilancia cuando esté en marcha.
- Compruebe regularmente que el cable no esté dañado. No utilice su aparato si el cable o el aparato están dañados y llévelo a un servicio técnico cualificado.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en cualquier otro líquido ni para su limpieza ni por cualquier otra razón. No lo introduzca nunca en el lavavajillas, salvo las piezas que así se indiquen en el apartado *Limpieza*.
- No utilice el aparato cerca de fuentes de calor.
- La clavija eléctrica debe ser desenchufada antes de limpiar el aparato.
- Cualquier reparación debe ser realizada por un servicio técnico cualificado.
- No utilice el aparato en el exterior y colóquelo en un lugar seco. No lo deje a la intemperie
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ello puede entrañar un riesgo para el usuario y puede dañar el aparato. Utilice sólo los accesorios y recambios originales.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Procure que el cable no se enganche en algún saliente a fin de evitar posibles caídas del mismo. Evite enrollar el cable alrededor del aparato y tampoco lo retuerza.
- Coloque el aparato sobre una superficie suficientemente plana y estable para evitar su caída.
- Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo y guardarlo.
- No limpie el aparato con utensilios metálicos o abrasivos para

evitar el riesgo de cortocircuitos y dañar las superficies del acabado.

- Para evitar sobrecargas, no conecte aparatos de alto consumo en el mismo enchufe.

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

- Desenchufe su plancha antes de rellenar el depósito de agua.
- Nunca rellene el depósito con cualquier otro líquido que no sea agua.
- Durante el primer uso puede aparecer un poco de humo de la plancha y/o de la base. Esto es normal y desaparecerá pasados unos minutos.
- Evite que la suela de la plancha toque elementos duros o afilados para evitar que se arañe.
- No deje nunca su plancha desatendida mientras está enchufada, caliente o mientras está sobre la tabla de planchar.
- El vapor que sale de su plancha está muy caliente. No dirija el vapor hacia personas o animales ya que puede producirles quemaduras.
- Su centro de planchado debe ser situado siempre sobre una superficie plana y estable.
- No tire de su plancha del cable y no deje que se golpee contra el suelo. No utilice su plancha si ésta se ha golpeado o si se observan daños o fugas en ésta.

ANTES DEL PRIMER USO

- Asegúrese que el voltaje del enchufe al que conectará el cable de alimentación coincide con el indicado en la pegatina de características situada en la parte posterior de su plancha.
- Retire la lámina de protección que está adherida a la suela de su plancha.

- Algunas partes de su plancha han recibido un tratamiento anticorrosión, por ello es posible que en el primer uso emita un poco de humo y olor. Le recomendamos que antes de usar su limpie la suela con un paño húmedo y luego la encienda a la máxima temperatura. Después deje que se enfríe y límpiela de nuevo.

DESCRIPCIÓN:

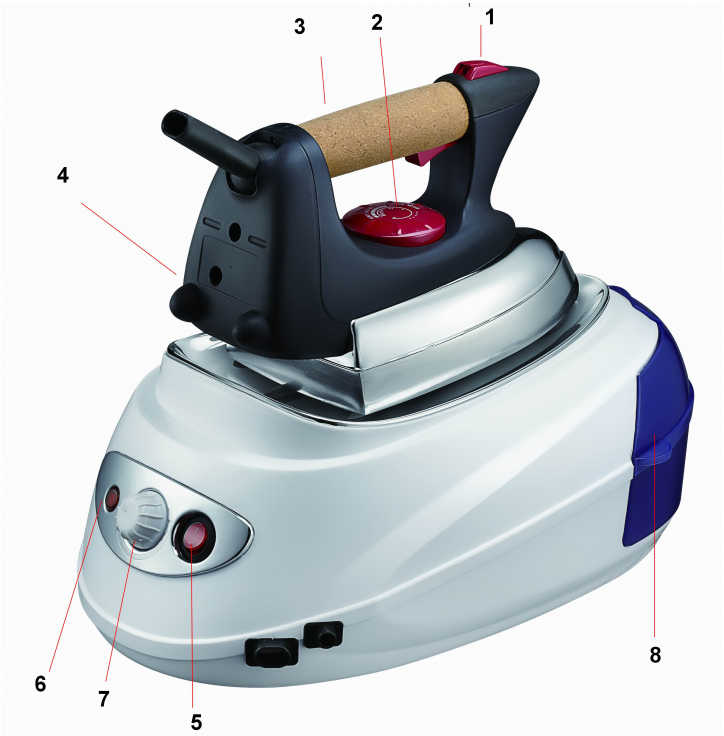

1. Botón de vapor.	5. Interruptor de encendido con indicador de funciona-miento.
2. Control de temperatura	6. Indicador de la caldera.
3. Asa de corcho	7. Control de vapor.
4. Soporte de la plancha.	8. Depósito de agua.

USO:

- Antes de empezar deberá comprobar la etiqueta de la prenda que desea planchar y seleccione la temperatura adecuada. Los símbolos que aparecen en la etiqueta suelen ser:

Símbolo	Tipo de tejido
	No planche esta prenda
·	Tejidos sintéticos, Nylon, Acrílico, Poliéster, rayón.
··	Lana, seda.
···	Algodón, lino.

- Llene el depósito de agua, para ello extraiga el deposito de la caldera tirando hacia adelante, abra el tapón y llene el depósito con ayuda del vasito proporcionado hasta la marca indicada. No llene el depósito con demasiada agua.
- Conecte la plancha a un enchufe con toma de tierra y pulse el botón de encendido. El indicador de funcionamiento, el indicador de la caldera y el de la plancha se encenderán.
- Cuando el indicador de la plancha y el de la caldera se apaguen, su centro estará listo para planchar.
- Planche la ropa de forma tradicional pulsado el botón de vapor mientras mueve la plancha sobre la prenda.
- Si desea planchar una prenda a menor temperatura, es recomendable que seleccione una temperatura más baja y espere a que su plancha se enfríe. Cuando el indicador de funcionamiento se encienda y se vuelva a apagar, su plancha estará lista para planchar.

Rellenado del depósito:

Para rellenar el deposito de su centro de planchado, primero asegúrese que su centro de planchado está desenchufado. **Extraiga el depósito tirando de éste hacia adelante.** Llene el depósito con ayuda del vaso proporcionado. Cierre la tapa e introduzca el depósito de nuevo en su centro de planchado. Ya puede seguir planchando. Es recomendable vaciar el deposito después de cada uso para evitar que la cal atasque los conductos internos. Su nueva plancha está diseñada para poder utilizar con aguas blandas. Si el agua de su grifo es dura, deberá utilizar agua desmineralizada para evitar que la cal atasque los conductos internos.

Planchado en seco:

Su nueva plancha está diseñada para planchar en seco con o sin agua en el depósito. Seleccione la posición mínima en el control de vapor, seleccione la temperatura adecuada para cada tipo de prenda y planche de forma normal.

DESPUÉS DEL USO:

Siga las siguientes instrucciones para guardar su centro de planchado:

- Extraiga el depósito de agua de su centro de planchado
- Pulse el botón de vapor hasta que deje de salir, notará que cambia el sonido de su centro de planchado.
- Desenchufe su centro de planchado.
- Gire el control de temperatura y el control de vapor a la posición mínima.
- Vacíe el depósito de agua.
- Espere a que la plancha se enfríe completamente antes de guardar su centro de planchado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Asegúrese de que su centro de planchado está completamente frío antes de proceder a su limpieza.
- Limpie la suela con una bayeta húmeda. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos o instrumentos afilados.
- La carcasa exterior puede limpiarse también con una bayeta limpia y húmeda. No es necesario utilizar detergentes, pero si siguen quedando manchas puede utilizar un spray limpiador multiuso.
- Nunca sumerja la plancha ni la caldera en agua o en ningún otro líquido ni deje que entre por las rejillas de ventilación.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Sale un residuo polvoriento de los orificios de la plancha.	El agua que está utilizando contiene demasiada cal.	Utilice agua desmineralizada para llenar el depósito de su centro de planchado.
No sale vapor por los orificios de la plancha.	El botón de cantidad de vapor está girado hacia la izquierda o no hay suficiente agua en el depósito.	Gire el botón de cantidad de vapor hacia la derecha o añada más agua en el depósito.
Sale agua de los orificios de la plancha.	La temperatura de la plancha es demasiado baja y/o el indicador de la caldera está encendido.	Selecciones una temperatura más alta en la plancha si la prenda lo permite o reduzca la cantidad de vapor. Espere a que el indicador de la caldera se apague.

Atención

No seguir las recomendaciones de uso y limpieza de este manual puede ser causa de la perdida parcial o total de la garantía.

La manipulación por personal ajeno al fabricante puede ser causa de perdida parcial o total de la garantía.

Datos técnicos:

Modelo: JF-8650VC

Alimentación: 230-240V, 50Hz

Potencia: 2.600W

Este dispositivo ha sido aprobado según todas las directrices de la Unión Europea (CE,RoHS), así como la compatibilidad electromagnética y directrices de baja tensión, y ha sido construido conforme a las normativas de seguridad.

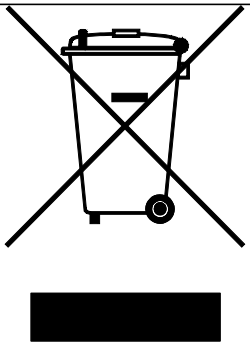	Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con la basura ordinaria en todo el territorio de la UE. Para prevenir daños al medio ambiente y/o la salud de las personas provenientes de vertidos incontrolados o un tratamiento inadecuado de los desechos, recicle este producto de forma responsable. De esta forma se promueve el uso de materiales reciclados y la defensa de los recursos naturales. Al final de su vida útil, lleve su producto a su centro de reciclaje más cercano o al establecimiento donde lo adquirió.

Empresa importadora:

J.F.S.

52.291.982-X

P.I.C.A.

C/ José María Ybarra y Gómez Rull, 3

41.007 Sevilla

ESPAÑA

Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y diseño de nuestros productos, es posible que se hayan producido cambios desde la redacción de este manual. Consulte los manuales actualizados en la web: www.fetersa.net